


Electro Sex Powerbox 4-kanaals

1 / 6

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voor het in gebruik nemen van de Electro Sex Powerbox.

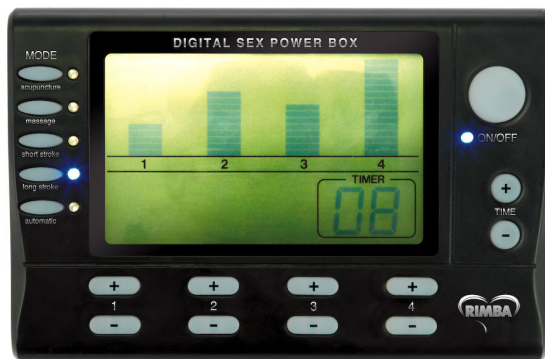

Deze Electro Sex stimulator werkt zowel op netvoeding (AC 110-220 volt) als op batterijen (DC 3 x AAA). Dit apparaat zendt elektrische stroomstootjes uit om zenuwen in de erogene zones te prikkelen. Deze stimulatie heeft zowel een erotisch, seksuele als een medische werking. Zo kunnen lichamelijke problemen als erectiestoornissen, incontinentie en bekkeninstabiliteit behandeld worden door middel van electro stimulatie therapie. Raadpleeg altijd eerst uw arts indien u met dergelijke problemen kampt.

Het principe van electro sex stimulatie is het creëren van een oncontroleerbare spiercontractie door middel van een elektrische schok. De stroomschok prikkelt een zenuw en die zorgt voor een samentrekking van één of meerdere spieren gelegen in de directe nabijheid van de zenuw. Hoe sterker de prikkel, des te groter de kracht van de samentrekking van de spier zal zijn. Er zijn een groot aantal accessoires ontworpen en ontwikkeld welke op de alle verschillende Rimba Power boxen zijn aan te sluiten. De accessoires of elektrodes hebben verschillende vormen en afmetingen, afgestemd op de erogene zones voor zowel de man als de vrouw.


Deze electro sex powerbox heeft 4 kanalen, welke elk afzonderlijk van elkaar in sterkte instelbaar en regelbaar zijn door de + en de – drukknop te gebruiken. Elk kanaal is bi-polair, u kunt dus 4 verschillende bipolaire accessoires gelijktijd gebruiken. (in verschillende sterkte).

Er zijn 5 verschillende stimulatie programma's. De keuze die u maakt geldt voor alle 4 de kanalen. Het is dus niet mogelijk om per kanaal een programma keuze te maken. Uw keuze zal door middel van een grafiek in uw display zijn af te lezen.

Wij wensen u vele opwindende uren met deze powerbox.

De powerbox set, bevat

- 1 x 4-kanaals power box met LCD scherm.
- 4 x gel pads (elektrodes)
- 2 x gel pads voor drukknop aansluiting
- 5 x stroomdraden
- 3 x 1.5 volt AAA batterijen
- 1 stroom adapter
- 1 internationale reis adapter
- Engelstalige gebruiksaanwijzing

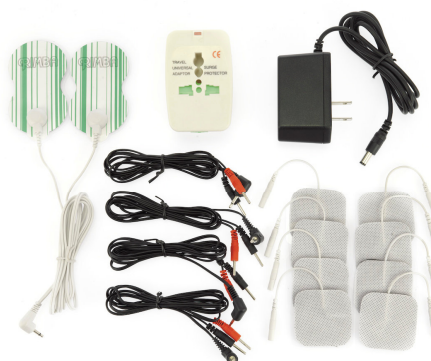



Accessoires en elektrodes, los verkrijgbaar

- 2 plastic klemmen, uni-polair + stroomdraad.
- Set Borst/Body cups, bi-polair + 2 stroomdraden.
- Aluminium dildo, bi-polair, Ø25 x 155 mm.
- Aluminium dildo, bi-polair, Ø35 x 165 mm.
- Lederen penis artikel, bi-polair.
- Balzak-parachute met lederen bandjes, bi-polair.
- Aluminium butt plug, bi-polair, Ø35 x 140mm.
- 4 stuks zelfklevende gel pads
- Ei klein, bi-polair Ø25 x 60 mm.
- Ei groot, bi-polair Ø35 x 70 mm.
- Balstretcher/ Cockring, bi-polair, Ø35 mm.
- Aluminium dildo, bi-polair Ø 25 x 125 mm.
- Aluminium plug, ballon vorm, bi-polair, Ø35 x 100 mm.
- Aluminium dilator /sound, bi-polair, Ø 8 x 180 mm.
- Lederen Penis manchet met veter, bi-polair.
- Siliconen plug klein, Ø 28 x 75 mm.
- Siliconen plug, groot, Ø 40 x 155 mm.
- Siliconen penis-ringen set, plat, uni polair, Ø 40 + 50 mm.
- Siliconen penis-ringen set, rond, bi polair, Ø 40 + 50 mm.
- Aluminium penis ringen-set (3 stuks) uni polair, 36 + 42 + 46 mm.
- 1 plakvlinder elektrode met drukknop aansluiting
- Aluminium dildo, bi-polair Ø 16 x 160 mm.
- Handschoenen set compleet
- Aluminium dildo met dubbele kogel, bi-polair Ø35 x 100 mm.
- Aluminium dildo met 5 kogels, bi-polair Ø25 x 160 mm.
- Aluminium butt plug, bi-polair Ø30 x 90 mm.
- 2 stuks zelfklevende gel pads met drukkers
- Aluminium mini plug, bi-polair Ø25 x 60 mm.
- Lederen penisriem met gesp, bi-polair
- Lederen penis harnas met drukkers, bi-polair
- Lederen penis/scrotum band met elastiek, bi-polair
- Plastic dildo, bi-polair Ø25 x 145 mm.
- Plastic mini plug, bi-polair Ø25 x 70 mm.
- Aluminium butt plug, bi-polair, Ø50 x 105 mm.
- Elektro Contact Gel, 250 ml per fles.

Electro Sex Powerbox 4-kanaals

3 / 6

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Electro Sex Stimulatie is geen speelgoed!

Ga dus verstandig om met de apparatuur en lees, voor gebruik, deze instructies zorgvuldig door.

- **Niet gebruiken** als u een pacemaker, hartproblemen of hartritmestoornissen heeft.
- **Niet gebruiken** als u zwanger bent.
- **Niet** op oogleden gebruiken.
- **Niet** op beschadigde huid gebruiken.
- Wees voorzichtig op plaatsen waar botten dicht onder de huid liggen
- Vermijdt abrupte verandering in de schok in/afstelling
- Buiten bereik houden van kinderen
- Zet de powerbox uit voordat u de accessoires aansluit
- Zet de powerbox pas aan nadat u de accessoires op het lichaam heeft aangebracht en zet de powerbox uit voordat u de accessoires van het lichaam verwijdert.
- Verander de schokinstellingen altijd geleidelijk.
- Als de schokken pijnlijk zijn, staak dan onmiddellijk het gebruik
- Laat de powerbox **nooit** in contact komen met water!
- Indien het stroomsnoer beschadigd is, NIET gebruiken

Neven effecten


Huidirritatie kan in het begin optreden als men de powerbox gebruikt (bijv. rood worden van de huid). Dit is normaal. Als huidirritatie aanhoudt, dan **onmiddellijk** het gebruik van de powerbox staken.

Aanbeveling

Gebruik Contact Gel om een optimale stroomgeleiding te verkrijgen tussen het lichaam en de electrodes.

Product specificaties

Vermogen	4.5V, 3 x AAA
Frequentie	1 — 100HZ
Stroomverbruik	Max. 540mw max.
Output Power	Min. 25uA, 1.25mW Max. 100uA , 20 mW (in 2K Ohm elektrisch vermogen)
Pulse sterkte	20—220 µS

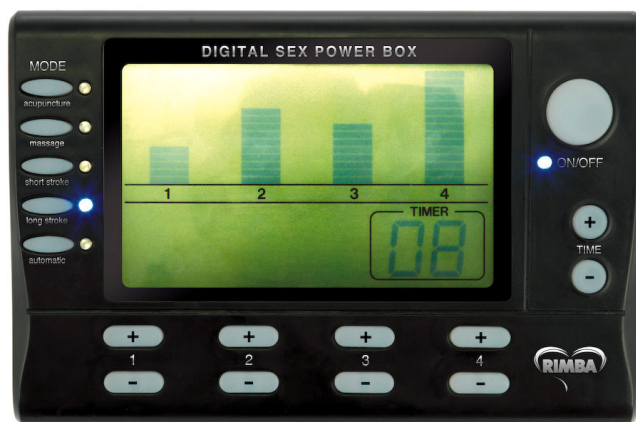

Vorbereiding

1. Controleer of alle te gebruiken onderdelen compleet en onbeschadigd zijn.
2. Plaats of 3xAAA penlite batterijen in het batterijen reservoir aan de onderkant van de power box of gebruik het bijgeleverde stroomsnoer met adapter om de power box van stroom te voorzien.
3. Controleer of de power box werkt door de power knop ON/OFF in te drukken. De blauwe LED lamp zal gaan branden en het display zal gaan functioneren. De timer staat automatisch ingesteld op 5 minuten en start direct het aftellen.
4. Druk de “ - “ toetsen in, om elk kanaal op het nul niveau in te stellen
5. Sluit de te gebruiken accessoires en / of electrodes aan, op de bovenkant van de power box, op het gewenste kanaal (1,2,3 of 4)

De digital sex power box is nu klaar voor gebruik.

Aan de slag

1. Plaats de accessoires en / of electrodes op of in het te behandelen, onbeschadigde en niet geïrriteerde lichaamsdeel. Gebruik op droge oppervlakten ruim voldoende contact gel.
2. Maak uw keuze onder “MODE” uit de verschillende programma’s
3. Stel de automatische timer in, regelbaar per 5 minuten met een maximale tijd van 30 minuten.
4. Schakel nu voorzichtig de stroom in door de “+” toets in te drukken. De stroomsterkte wordt aangegeven in het diagram. Er zijn 15 verschillende niveaus per kanaal
5. Het is mogelijk om tijdens de sessie het programma (de MODE) te wijzigen.
6. Om in noodgevallen de sessie abrupt af te breken gebruikt u de ON/OFF knop
7. Nadat u de power box heeft uitgeschakeld kunnen de accessoires en / of electrodes van het lichaam worden verwijderd en daarna losgekoppeld van de power box.

TIPS

- Reinig het gedeelte van het lichaam, wat u wilt behandelen met een vochtig, warm doekje en breng daarna de elektrodes aan op het te behandelen gedeelte van het lichaam.
- Noodstop: `druk de ON/OFF toets om de behandeling abrupt af te breken.
- Verwijder de batterijen uit de power box als deze voor een langere periode niet gebruikt wordt.

Herhaal bovenstaande aanwijzingen bij het eerstvolgende gebruik van uw power box.

Electro Sex Powerbox 4-kanaals

5 / 6

De bedieningstoetsen

De power box is uitgerust met de volgende bedieningstoetsen

1. ON / OFF toets: voor het aan- en uitzetten van de power box.
2. Time + en - toets: de gewenste tijdsduur kan per 5 minuten ingesteld worden. De maximale tijdsduur, die ingesteld kan worden, is 30 minuten. Na 30 minuten zal de power box zichzelf uitschakelen.
3. 'Mode' toetsen: de ingeschakelde mode wordt aangegeven met een blauw LED lampje.
4. Intensiteit toetsen + en -: elk kanaal kan afzonderlijk in sterkte geregeld worden en heeft zijn eigen plus- en minknoppen. Er zijn 15 intensiteitsniveaus, per kanaal.

LCD scherm

Het LCD scherm geeft aan welke kanalen aanstaan en in welke sterkte. Elk streepje is een niveau. De grafiek laat zien welk programma ingeschakeld is en de timer geeft aan hoeveel minuten het programma nog duurt.

Veiligheid

De power box is geen speelgoed.

Indien u onder behandeling bent bij een arts of specialist, raadpleeg deze dan voor een risico inventarisatie, alvorens u de power box gaat gebruiken. Voorbeelden van risico's kunnen zijn o.a. tumoren, ontstekingen, hartafwijkingen, huidziektes.

Gebruik de digital sex power box **nooit** in combinatie met de volgende medische apparatuur en/of hulpstukken:

1. Pacemaker of andere cardio apparatuur.
2. Protheses of andere metalen pinnen, platen of schroeven in uw lichaam.
3. Alle elektronische, medische apparatuur ten behoeve van uw gezondheid.

Accessoires van de powerbox niet aanbrengen op de ogen, in de buurt van het hart, in de mond en op verwondingen aan de huid.

Deze powerbox niet gebruiken als u zwanger bent, of denkt te zijn.

Reiniging en onderhoud

Reinig de buitenkant van de powerbox met een licht vochtige doek.

Gebruik geen chemische middelen of alcohol.

Laat geen vocht in de powerbox komen.

Reinig de elektrodes (gel-pads) met een vochtige doek en leg ze weg om te laten drogen (niet blootstellen aan direct zonlicht).

Bewaar de powerbox niet in vochtige ruimtes en stel hem niet bloot aan hoge temperaturen of water.

Haal de powerbox niet uit elkaar om te bestuderen of te repareren.

Gebruik nooit een andere stroomkabel dan de kabel die is bijgeleverd.

Verwijder de batterijen uit de powerbox als deze voor een langere periode niet gebruikt wordt.

Problemen en oplossingen

Status van het product	Problemen	Oplossingen
Er is geen LCD-scherm zichtbaar na het inbrengen van de batterijen.	Batterijen zijn leeg.	Vervang alle 3 de batterijen.
	Batterijen zijn al gebruikt of niet correct.	Controleer het probleem en vervang of herplaats de batterijen.
	Het contact tussen de batterijen en de powerbox is slecht.	Plaats de batterijen opnieuw, en let op – en + polen.
Er is geen LCD-scherm zichtbaar na het aansluiten op de netspanning.	Er is geen aanvoer van stroom.	Controleer of het stroomsnoer goed is aangesloten. Zowel in het stopcontact als in de powerbox.
	U gebruikt een ander soort stroomsnoer.	Gebruikt het originele meegeleverde snoer.
Het LCD-scherm werkt, maar het apparaat werkt niet.	Is plug van de stroomdraad goed aangesloten in het apparaat?	Controleer en corrigeer de verbinding tussen de stroomdraad en apparaat, en stroomdraad en accessoire.
	Zijn de stroomdraden en de elektrodes op de juiste wijze verbonden?	Verbind deze op de juiste wijze.
Stroomstootjes worden zwak of tintelend.	Is de elektrode op juiste wijze op de huid geplaatst?	Druk de elektrode (gel-pad) stevig op de huid. Gebruik contact gel voor beter contact.
	Is de oppervlakte van de elektrode vies?	Maak de elektrode schoon met een doekje.
	Is het huidoppervlak vies?	Maak de huid schoon.
De stroomstootjes stoppen voordat de 30 minuten voorbij zijn.	Batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen of gebruik het stroomsnoer.
De huid wordt rood, jeukerig of gaat tintelen.	Huidallergie voor het materiaal van de elektrode.	Kies een andere positie op de huid of verkort de gebruikstijd om heftigere reacties te voorkomen. Stop het gebruik als allergische reactie aanhoudt.

Bron: Rimba B.V.

JP.Nila | HomoPostorder.nl | © 2007 - 2010